

MONTAGE du CAISSON et du PLANCHER

Le Caisson et Plancher de l'Héliourte sont sous tous les éléments composants la structure :

- Ossature murale
- Isolation et toiles

Donc il ne sont PAS sous les terrasses extérieures.

Il doit donc être à la dimension précise de l'Héliourte, contrairement à la Plateforme qui peut déborder tout autour afin de poser des planches de terrasses extérieures.

C'est donc un POLYGONE à N cotés, décrit par un


- "rayon coin RC " maximal, et un
- "rayon face RF " minimal.
- une longueur de face (le plus souvent 160cm)

Ces dimensions sont à préciser selon l'héliourte, ainsi que la surface totale. (voir tableaux)

CAISSON

Le plus pratique lors de son dessin sur le pare pluie (étape 5) est de fixer une vis au centre, et tracer les rayons,

- Ensuite, disposer tous les Bords
- Lorsque la disposition est bonne, fixer les bords. (et éventuellement des entretoises si besoin)
- Fixer ensuite les parallèles SUR les solives pour une meilleure rigidité.

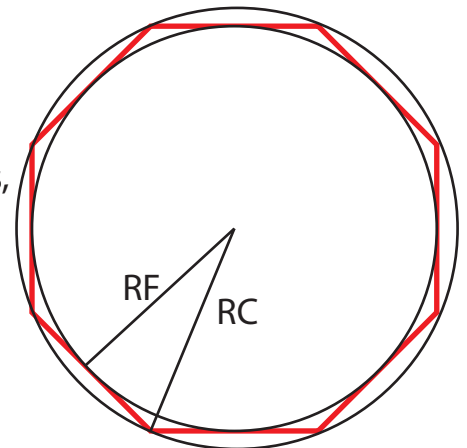


Une fois l'isolant déposé et le ParePluie replié (6 et 7),

Poser le plancher en veillant à ne pas endommager le caisson.

Si vous posez des panneaux type OSB, il est possible d'optimiser les découpes et économiser des chutes en procédant de cette manière :

- Démarrer le long d'une diagonale (coin ou face)
- En bout de ligne, couper la plaque (1 cm de débord par prudence) et utiliser le reste "à l'antipode" pour avoir le bon angle sans recoupe.

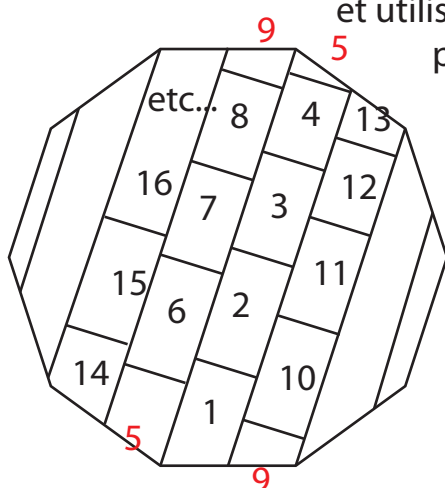

- Pour les terrasses extérieures pensez à laisser un vide de 4cm entre les planches et les bords du polygone.